




Liberon tilbyr også en komplett serie produkter for overflatebehandling, restaurering og vedlikehold av møbler og interiører.

Maling- og lakkfjerner,
Møbelrens og voksfjerner,
Ringfjerner, Formtre,
Retusjeringsprodukter, Beiser,
Lakker, Oljer, Forgylingsprodukter,
Voks og Spesialstålull

Ønsker du råd – ta kontakt!

Forhandler:

ALANOR AS Boks 2190 - N-3103 Tønsberg
Tlf.: 33 36 29 70 - Fax: 33 36 29 71
E-mail: post@alanor.no - www.alanor.no

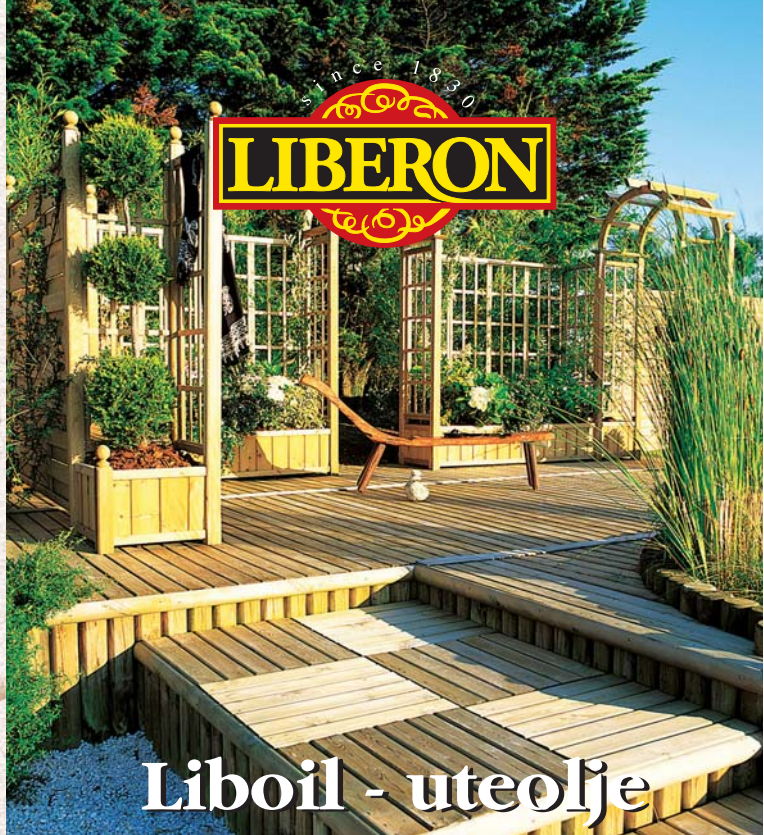

Liboil - uteolje

**Er du lei av stygge utemøbler
og dårlige utendørsoljer?
Prøv alternativet – “Liboil”**



Lær å olje utendørs!

Liboil

Liboil gir den beste beskyttelse mot vær, vind og UV-stråling, samtidig som den bevarer treverkets naturlige glans.

Liberon Liboil med UV-Filter.

Liboil er et spesialprodukt for impregnering, forskjønnelse og beskyttelse av havemøbler i edeltre, terrassegulv og annet treverk som stadig er utsatt for vær og vind. **Liboil** er en kvalitetsolje fremstilt av de beste råvarer og har hele **52 % tørrstoff**.

Liboil danner ingen film, og man får den naturlige glans og følelse som rent treverk gir.

For å hindre gråning og sorte flekker, er det viktig å foreta et korrekt forebyggende vedlikehold. Meget viktig er det å tilføre nok olje når treverket er nytt (ref. dråpetest). Gjøres dette på våren/sommeren, må overflatene renses og oljes på nytt før møblene settes bort for vinteren. Før ny sesong på våren renses og oljes overflatene!




NB! Om mulig bør oljing foretas innendørs p.g.a. soppspor

1 Gamle flater renses med Liberon Møbelrens og stålull nr. 0. Nye overflater pusses med fint slipepapir – eller med Liberon Polerull/Stålull nr. 0000.

2 Første strøk påføres rikelig med pensel. Etter ca. 1 time tørkes overflaten med en ren, tørr klut, slik at overflaten blir fri for olje. La deretter tørke i minst 24 timer.

3 Hvor mange strøk olje som trengs, varierer fra overflate til overflate. En sikker test er "dråpetesten". Drypp en dråpe vann på overflaten etter oljing når flaten er tørr. Vanndråpen skal "perle" seg – noe som indikerer nok olje. Flyter vanndråpen ut, må man påføre flere strøk.

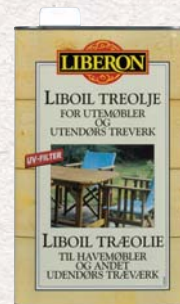

NB! For best resultat bør arbeidet utføres innendørs i et godt ventilert rom ved ca. 20° C.

1 L